


Chloration de puits

Guide de désinfection

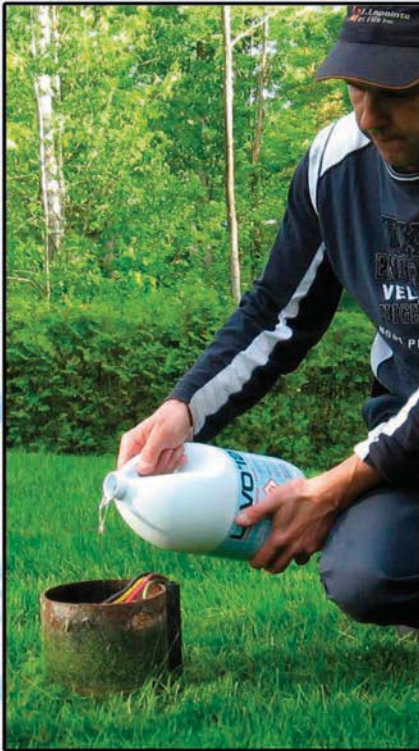

AIDE-MÉMOIRE - INFORMATIONS SUR MON PUIT

Profondeur de mon puits: _____

Gallons de chlore nécessaires: _____

Débit de mon puits: _____

Cette procédure doit être répétée idéalement une fois par année, ou lorsque des changements relatifs à sa couleur, à sa limpidité, à son odeur ou à son goût sont constatés.

- 1** Mettre une réserve d'eau potable de côté pour votre utilisation, le temps que durera la chloration.
- 2** Si vous avez un système de filtration, le régler à By-Pass, afin que le chlore ne l'abîme pas.
- 3** Dévisser et retirer le couvercle de votre puits.
- 4** Vider du chlore liquide 12% sur les parois intérieures du puits. La quantité à utiliser dépend de la profondeur de votre puits:

Il n'y a aucun risque d'abîmer les différentes pièces (fil électrique, tuyau, pompe submersible) lors de cette opération.
- 5** Brancher un boyau d'arrosage directement au réservoir d'eau froide. Si cela est impossible, vous pouvez utiliser une sortie extérieure de la maison.





6 Mettre l'autre extrémité du boyau dans le puits artésien et faire couler l'eau. Lorsqu'une odeur de chlore se fera sentir à la sortie du boyau, bien arroser les parois du puits. Fermer le robinet.

7 Ouvrir un autre robinet de la maison, auquel vous aurez préalablement retiré la crépine. Laisser couler l'eau froide jusqu'à ce que vous sentiez une odeur de chlore. Refermer le robinet. Procéder ainsi pour chaque robinet d'eau froide de la maison.

8 Laisser reposer pour 12 heures au minimum, idéalement 24 heures. Cette période peut se prolonger beaucoup plus longtemps car elle est sans danger pour les équipements.

Attention: pas de douche, aucun lavage. L'eau ne doit pas être en contact avec la peau. Seule la toilette peut être utilisée.



9 Faire couler l'eau avec le boyau vers l'extérieur de la maison (à l'extérieur du puits, mais pas en direction du champ d'épuration) jusqu'à ce que l'odeur du chlore soit dissipée. Refermer.

Attention: un boyau d'arrosage a un débit d'eau de 300 à 400 gph. Si le débit de votre puits est inférieur à celui-ci, laisser couler l'eau par petites périodes entrecoupées pour ne pas vider le puits et risquer de briser la pompe. Par exemple, laisser couler l'eau 20 minutes, puis laisser reposer 20 minutes.

10 Ouvrir et laisser couler l'eau d'un autre robinet jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'odeur de chlore. Refermer et refaire la même opération pour chacun des robinets de la maison.

Pour toute question, appelez-nous au 819 566-8484 ou 1 888 561-8484

**F. Lapointe
et fils**

Division de Forages Technic-Eau Inc.

5055, boul. Industriel, Sherbrooke
■ adjacent à la sortie 137 de l'autoroute 10

819 566-8484
1 888 561-8484

Source **d'eau**
et **d'énergie**

www.flapointe.com

RBQ : 2616-0721-02